

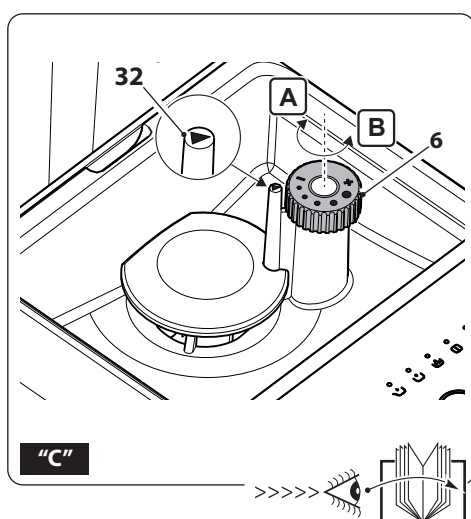
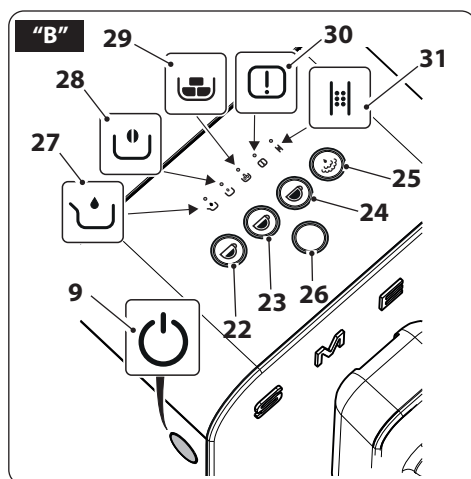
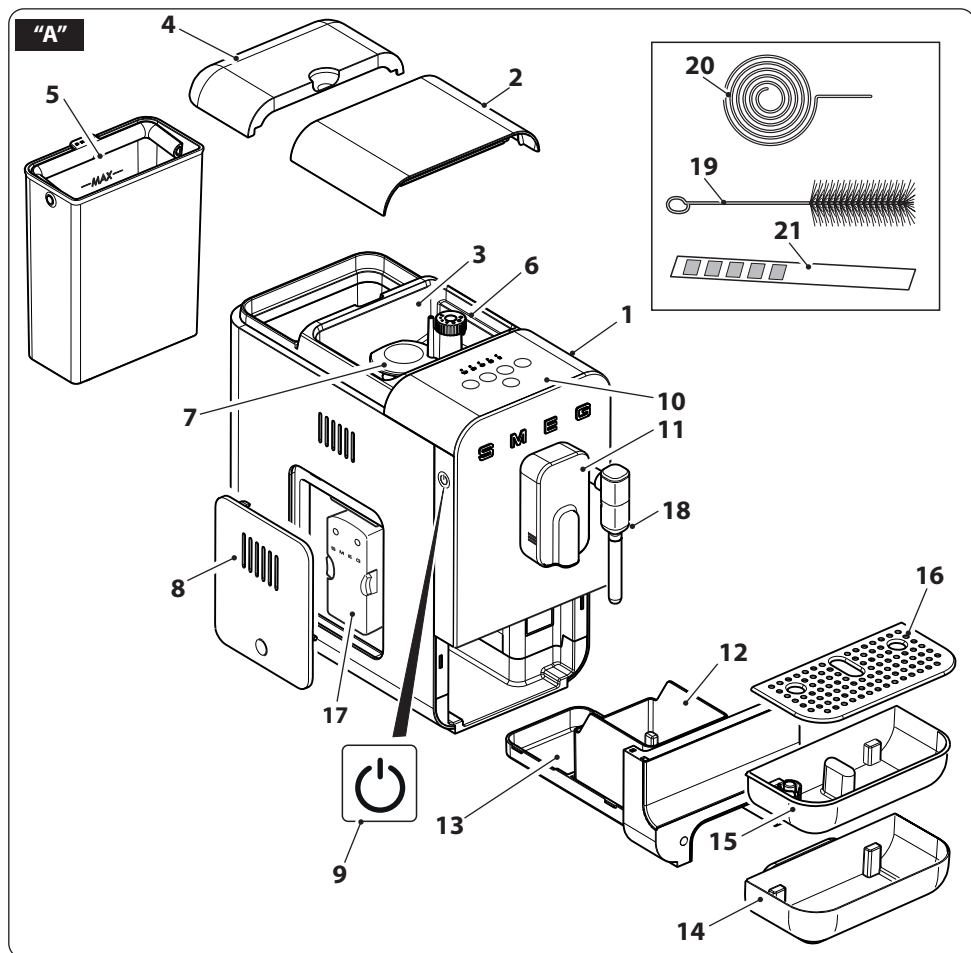
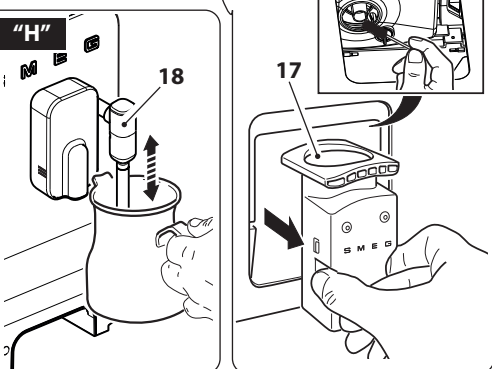
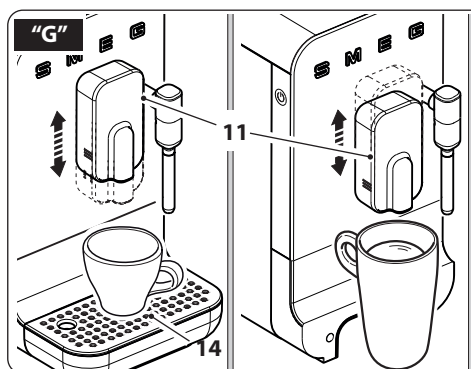
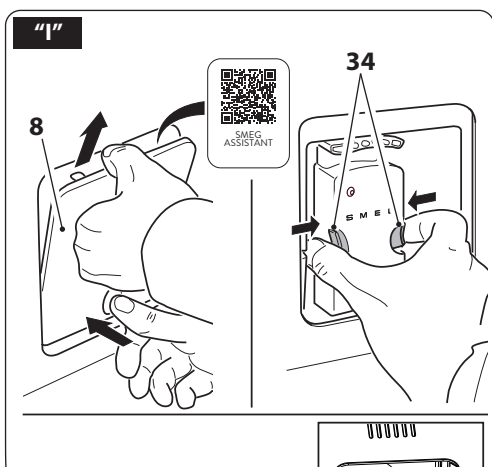
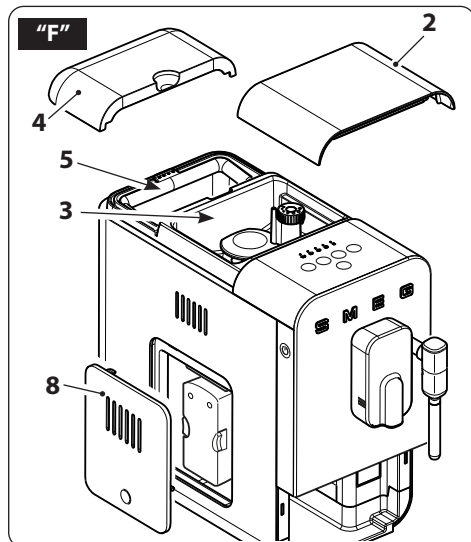


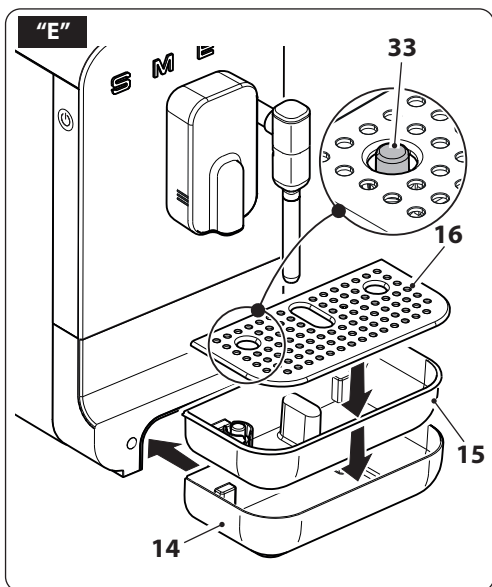

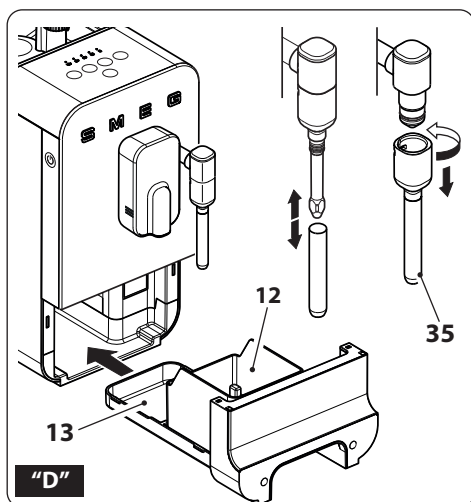

Stimate client,


Vă mulțumesc foarte mult pentru achiziționarea aparatului de cafea Smeg Line.

Prin alegerea produsului nostru, ați optat pentru o soluție în care estetica și designul tehnic inovator oferă obiecte unice, care devin parte a mobilierului.

De fapt, un aparat electrocasnic Smeg se coordonează întotdeauna perfect cu alte produse din gamă și, în același timp, poate deveni un obiect de design pentru bucătărie.

Sperăm că veți aprecia pe deplin funcționalitățile aparatului dumneavoastră. Cu cele mai bune considerații.

SMEG S.p.A.

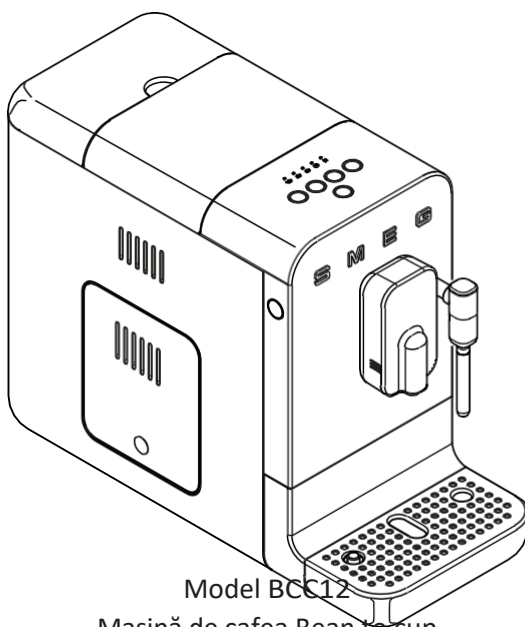

Model BCC12

Mașină de cafea Bean to cup



Măsurile de protecție importante

SIGURANȚĂ

Recomandări esențiale de siguranță.



Păstrați cu atenție aceste instrucțiuni. Ori de câte ori aparatul este transferat altor persoane, acestea trebuie să primească și aceste instrucțiuni de utilizare.

Pericol de electrocutare, deoarece aparatul funcționează pe curent electric, este necesar să respectați următoarele avertismente de siguranță:

- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.
- Asigurați-vă că priza de curent utilizată este întotdeauna accesibilă liber, deoarece numai în acest fel poate fi scoasă din priză atunci când este necesar.
- Dacă doriți să scoateți ștecherul din priză, prindeți ștecherul direct. Nu scoateți fișa din priză trăgând de cablu sau cu mâinile ude.
- Dacă aparatul se defectează, nu încercați să îl reparați. Opriti aparatul, scoateți ștecherul din priză și contactați centrul tehnic post-vânzare Smeg.
- Dacă ștecherul sau cablul de alimentare sunt deteriorate, înlocuiți-le exclusiv la centrul tehnic post-vânzare, pentru a preveni orice risc.
- Nu scufundați aparatul, cablul de alimentare, ștecherul în apă sau în orice alt lichid.
- Avertisment: Pericol de rănire! Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate provoca vătămări.
Înainte de curățare, deconectați ștecherul.

- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a altei suprafețe sau să intre în contact cu suprafețe fierbinți.

Pericol de sufocare din cauza ambalajului de plastic, păstrați materialul de ambalare (pungi de plastic, polistiren expandat) la îndemâna copiilor.

- Nu poziționați aparatul pe sau în apropierea unor aragazuri electrice sau pe gaz, sau într-un cuptor încălzit.
- Nu spălați aparatul în mașina de spălat vase.

Conectarea aparatului

Atenție! Asigurați-vă că tensiunea de rețea și frecvența corespund cu cele indicate pe plăcuța cu date de pe partea inferioară a aparatului. Conectați aparatul numai la o priză de curent instalată perfect cu o capacitate minimă de 10A și cu un împământare eficientă.

Dacă ștecherul și priza de curent sunt incompatibile, înlocuiți priza de curent cu un tip adecvat de către personal calificat.

Pentru a evita un pericol datorat resetării involuntare a întrerupătorului termic, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de către utilități.

- Nu utilizați un adaptor.
- Nu utilizați un cablu prelungitor.
- Nu vărsați lichid pe fișa de alimentare și pe baza de alimentare.

Nerespectarea acestor avertismente poate duce la deces, incendiu sau șoc electric.



- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor sub vârsta de 8 ani.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Utilizarea acestui aparat este permisă persoanelor (inclusiv copiilor de cel puțin 8 ani) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse numai dacă sunt sub controlul adulților sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele asociate cu utilizarea acestuia.
- Lucrările de curățenie sau întreținere pot fi efectuate de copii care au cel puțin 8 ani, numai sub supravegherea unui adult.
- Deconectați aparatul de la priză înainte de toate operațiunile de asamblare, dezasamblare și curățare.

Pericol de arsuri

- Lăsați aparatul să se răcească înainte de curățare.
- Mașina de cafea generează căldură și produce apă fierbinte și abur în timpul funcționării. Evitați contactul cu aburul sau apa clocotită.

Utilizare conformă cu destinația

- Utilizați aparatul numai în interior și la o altitudine maximă de 2000 de metri.
- Utilizați dispozitivul numai pentru a prepara băuturi pe bază de cafea din măcinarea boabelor de cafea sau pentru a distribui apă caldă. Alte utilizări sunt necorespunzătoare.
- Introduceți apă numai în rezervorul corespunzător. Utilizați apă proaspătă, curată.

- Utilizați numai piese de schimb originale de la producător. Utilizarea de piese de schimb nerecomandate de producător poate provoca incendii, șocuri electrice sau vătămări corporale.
- Aparatul este destinat utilizării casnice și similare, cum ar fi:
 - în zona de bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - în unități de cazare cu mic dejun și agroturism;
 - de către oaspeții hotelurilor și motelurilor, precum și în medii rezidențiale.
- Alte utilizări, în restaurante, baruri și cafenele, de exemplu, sunt improprii.

În plus:

- Nu umpleți rezervorul de apă peste limita maximă indicată.
- Nu utilizați fără apă în rezervor sau fără rezervor.
- Utilizați numai boabe de cafea pentru a obține pulberea, nu puneți cafea deja măcinată în buncărul pentru boabe de cafea.
- Nu introduceți aparatul într-un dulap închis (tip încorporat).

Atenție: Pentru curățarea suprafețelor care vin în contact cu alimentele, respectați indicațiile speciale de curățare din instrucțiuni.

Răspunderea producătorului

Producătorul declină orice răspundere pentru daunele suferite de persoane și obiecte din cauza:

- utilizare a aparatului diferită de cea prevăzută;
- manualul de utilizare nu a fost citit;
- manipularea părților individuale ale aparatului;
- utilizarea de piese de schimb neoriginale;
- nerespectarea recomandărilor de siguranță.



Descriere / Comenzi

ELIMINARE

Aparatele electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Aparatele



care au acest simbol sunt supuse Directivei europene 2012/19/UE. Toate aparatele electrice și electronice scoase din uz trebuie eliminate separat de deșeurile menajere, ducându-le la centrele relevante prevăzute de țară. Prin eliminarea corectă a aparatului scos din uz, se vor evita deteriorarea mediului și riscurile pentru sănătate. Pentru informații suplimentare privind eliminarea aparatului scos din uz, contactați administrația municipală, departamentul de eliminare a deșeurilor sau magazinul în care aparatul a fost achiziționat.

DESCRIEREA APARATULUI (Fig. A)

- 1 Corpul mașinii.
- 2 Capacul recipientului pentru boabe de cafea.
- 3 Recipient pentru boabe de cafea.
- 4 Capacul rezervorului de apă.
- 5 Rezervor de apă (1,4 l).
- 6 Buton de selecție a măcinării.
- 7 Protecția măcinătoarelor.
- 8 Ușa de acces a grupului de brăzdare.
- 9 Butonul ON/OFF.
- 10 Panou de control.
- 11 Distribuitor de cafea cu înălțime reglabilă.
- 12 Recipient pentru zaț de cafea.
- 13 Tavă de picurare.
- 14 Tavă de scurgere externă.
- 15 Tavă de scurgere internă cu indicator de nivel.
- 16 Suport pentru cană.
- 17 Grup de fabricare a berii.
- 18 Baghetă cu aburi.
- 19 Perie de curățare.
- 20 Ac de curățare a baghetei cu aburi.
- 21 Bandă de testare a durtății apei.

DESCRIEREA CONTROLELOR ȘI ALARMELOR (Fig. B-C)



Buton ON/OFF (9)

Apăsarea butonului pornește sau oprește aparatul.



Buton de schimbare a programului de distribuire (26)

Produsul are 8 funcții, accesibile prin două meniuri, *meniul alb* și *meniul portocaliu*.

Prin apăsarea acestui buton este posibilă schimbarea meniului de distribuire de la "Alb" la "Portocaliu" și viceversa.

Alb	Chei LED alb
 22	Cafea Ristretto
 23	Cafea espresso
 24	Cafea
 25	Apă caldă
Portocaliu	Tastele LED portocaliu
 22	Cafea Ristretto ușoară
 23	Cafea espresso ușoară
 24	Cafea lungă
 25	Funcția abur



Alarmă rezervor de apă gol (27) LED-

ul aferent clipește atunci când rezervorul (5) este absent sau când apa din interiorul acestuia lipsește sau este la un nivel insuficient. Introduceți rezervorul sau umpleți-l cu apă.



Fără alarmă pentru cafea (28)

LED-ul relativ se aprinde constant, indicând faptul că boabele de cafea din recipient (3) au atins nivelul minim sau sunt absente. Umpleți recipientul cu boabe de cafea.



Alarmă pentru recipientul cu zaț de cafea (29)

LED aprins permanent:

Recipientul pentru zaț de cafea plin (12); goliți recipientul.

LED intermitent:

Recipientul pentru zaț de cafea (12) sau tava de picurare internă (13) lipsesc sau sunt asamblate incorect; aparatul este blocat până la reasamblarea corectă a componentelor.

Alarma grupului de preparare a berii (30)

LED intermitent:

Ușă deschisă sau grup de preparare lipsă sau asamblat incorect; aparatul este blocat până când grupul de preparare este asamblat corect sau ușa este închisă.

LED aprins constant:

Indică faptul că se recomandă curățarea zonei grupului infuzorului pentru a îndepărta reziduurile de cafea care pot afecta funcționarea aparatului. Scoateți infuzorul din locul său în timp ce mașina este pornită și reintroduceți-l după curățare.



Alarmă de detartrare (31)

LED aprins permanent:

Indică faptul că este foarte recomandat să efectuați un ciclu de detartrare;

LED intermitent:

Mașina este blocată în toate funcțiile sale, un ciclu de detartrare este obligatoriu pentru a restabili funcționarea mașinii.

Buton de reglare a măcinării (6) (Fig. C)

Aparatul este echipat cu un buton (6) care vă permite să reglați granulația de măcinare a cafelei în funcție de utilizările sale:

Rotirea butonului (6) în sensul acelor de ceasornic "A" mărește granulația; rotirea butonului (6) în sensul invers acelor de ceasornic "B" scade granulația și cafeaua măcinată va fi mai fină (Fig.C). Rotiți butonul (6) și potriviți indicatorul (32) cu nivelul de măcinare dorit.



Reglarea boabelor de măcinat trebuie efectuată atunci când mașina de măcinat este în funcțiune sau la prima utilizare, când recipientul pentru boabe este complet gol; rotirea butonului (6) cu mașina de măcinat oprită și cu boabele în interior ar putea deteriora unitatea de măcinat.



Nu utilizați boabe de cafea verzi, caramelizate sau confiate, deoarece acestea se pot lipi de aparatul de cafea și îl pot strica.



Utilizare

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE (Fig. D-E-F)

- Despachetați aparatul cu atenție și îndepărtați toate materialele de ambalare.
- Clătiți următoarele componente detașabile cu apă caldă: rezervorul de apă (5) capacele (2,4), ușa (8) recipientul pentru motive (12), tava de picurare (13), tăvile de picurare (14,15), suportul pentru pahare (16) și unitatea de infuzie (17).



Înainte de utilizare, verificați dacă toate componentele sunt integrale și nu prezintă fisuri.

MONTAJUL COMPONENTELOR (Fig. E)

- Așezați mașina pe o suprafață plană și fixați tava de picurare (14).
- Conectați cablul de alimentare la mufa din partea din spate a aparatului, iar celălalt capăt la o priză.

UTILIZARE (Fig. E-F-G-H)

- Ridicați capacul rezervorului (4) și turnați apă proaspătă în rezervor (5) având grijă să nu depășiți nivelul "Max" indicat. Întoarceți capacul rezervorului de apă când este plin (4).
- Ridicați capacul recipientului pentru boabe de cafea (2) și introduceți boabele de cafea în recipient (3).
- Verificați dacă tava de picurare (14) este poziționată corect. Asigurați-vă că tava care poate fi spălată în mașina de spălat vase (15) este introdusă corect în interiorul acesteia și montați suportul pentru cană (16).
- Apăsăți butonul (9), aparatul începe faza de încălzire și tastele se aprind intermitent în succesiune. La sfârșitul încălzirii, se efectuează un ciclu de autocurățare a circuitelor interne și, odată ce ciclul este finalizat, mașina este gata de utilizare.



La prima utilizare, se recomandă să se facă cel puțin o cafea pentru a face o rodaj complet al tuturor circuitelor.



Vă recomandăm să setați duritatea apei la prima utilizare. Pentru acest motiv, consultați paragraful "Setări privind duritatea apei".



Nu uitați să reasamblați tava (14) la sfârșitul oricărei eliberări.



După 30 de minute de neutilizare, aparatul se oprește. Dacă a preparat cel puțin o cafea, acesta efectuează un ciclu de autocurățare. Apăsăți butonul (9) pentru a porni mașina.

Schimbarea programului de eliberare

Aparatul are în memorie două meniuri de distribuire: *Alb* și *Portocaliu*. Pentru a trece de la un program la altul, apăsați tasta (26). În meniul *Alb*, toate tastele sunt iluminate în alb, în meniul *Portocaliu*, toate tastele sunt iluminate în portocaliu.

Pentru funcțiile specifice ale fiecărui meniu, consultați paragraful "Descrierea comenzilor și alarmelor"



Oprirea aparatului, setarea meniului de distribuire *Alb* sau *Portocaliu* rămâne în memorie la următoarea repornire.

Distribuirea unei băuturi

- Este posibilă ajustarea poziției distribuitorului (11) în funcție de paharul utilizat. Pentru ceștile foarte înalte, este posibil să se îndepărteze tava de scurgere (14).
- Așezați o cană sau un pahar mare sub dozator.



- Apăsați tasta pentru funcția dorită. Pentru fiecare funcție selectată, pregătirea se oprește automat. Pentru funcții specifice, consultați paragraful "Descrierea comenzilor și a alarmelor".
- La sfârșitul distribuirii, toate tastele se aprind fix.



Nu uitați să reasamblați tava (14) la sfârșitul oricărei eliberări.



Este complet normal ca după o inactivitate prelungită a aparatului (pauze mai lungi de 20 min) primele cafele să nu fie la temperatura potrivită. Sfaturile pentru a obține imediat o cafea fierbinte sunt prezentate în secțiunea "Ce trebuie să faceți dacă..."



Distribuirea poate fi oprită în orice moment prin apăsarea din nou a tastei de distribuire.

Livrarea aburului

- Introduceți programul de distribuire "Orange".
- Asigurați-vă că tava (14) este asamblată corect.
- Apăsați butonul (25) care începe să clipească. Așteptați până când butonul este aprins în mod constant și soneria sună pentru a indica faptul că a fost atinsă temperatura corectă de distribuire a aburului (25).
- Poziționați un recipient sub bagheta de abur (18) cu aprox. 100 de grame de lapte pentru fiecare cappuccino care urmează să fie preparat. Introduceți bagheta de abur sub suprafața laptelui (aprox. 1 cm).
- Apăsați tasta (25) pentru a porni alimentarea cu abur și înclinați ușor recipientul, încercând să vă îndepărtați cât mai puțin posibil de suprafață pentru a evita crearea unor bule prea mari. Continuați până când se obține nivelul dorit de spumă.



La sfârșitul operațiunii, curățați imediat bagheta de abur (18) folosind o cârpă umedă.



Consistența spumei de lapte poate varia în funcție de tipul de lapte utilizat. Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm să utilizați lapte degresat sau integral rece (aproximativ 5°C).



Pentru a evita obținerea unui lapte puțin spumos sau cu bule mari, curățați întotdeauna dispozitivul de curățare cappuccino conform descrierii din paragraful "Curățare și întreținere".

este de două minute, dacă doriți să opriți livrarea înainte de oprirea automată, apăsați din nou butonul (25).

- După oprirea automată, furnizarea aburului poate fi repornită prin apăsarea butonului (25).
- După încălzirea laptelui, curățați interiorul baghetei de abur prin distribuirea de abur timp de câteva secunde, asigurându-vă că tava (14) este fixată pe aparat.



În timpul furnizării aburului și după furnizare, bagheta de abur (18) este fierbinte; pericol de escaldare.

- Curățați bagheta de abur de fiecare dată când o utilizați, pentru a evita reziduurile de lapte sau înfundarea. Pentru o curățare completă a baghetei de abur, consultați paragraful "Curățare și întreținere".
- Un ciclu de clătire manuală este recomandat la sfârșitul fiecărei utilizări a funcției de abur.



Utilizare

Personalizarea cantității

Este posibilă personalizarea, pentru fiecare tip de distribuire, a cantității de cafea sau de apă distribuite.

- Așezați o cană sau un pahar mare sub dozator.
- Apăsați timp de cel puțin 3 secunde una dintre tastele referitoare la băutura care urmează să fie distribuită. Tasta selectată se aprinde intermitent; aparatul emite un sunet dublu pentru a semnaliza modificarea programului presetat.
- La atingerea cantității dorite, opriți distribuirea prin apăsarea din nou a tastei; un semnal acustic indică memorarea cantității.



Orice personalizare a băuturilor rămâne salvată pentru distribuirea ulterioară.



Pentru a restabili setările producătorului, apăsați tastele (9) și (26) simultan timp de cel puțin 3 secunde.

Aparatul emite un singur sunet pentru a semnaliza restabilirea setărilor din fabrică.

Oprirea mașinii

- Verificați dacă tava de picurare (14) este poziționată corect.
- Dacă nu există apă, mașina rămâne în poziția de clătire până când rezervorul este umplut.
- Apăsați butonul (9), tastele (22), (23), (24), (25) se aprind intermitent în succesiune și aparatul, dacă a distribuit cel puțin o cafea, efectuează un ciclu de autocurățare. La sfârșitul ciclului de autocurățare, aparatul se oprește.

SETĂRILE MAȘINII (Fig. B)

Prin intermediul unui meniu de programare este posibilă setarea durității apei și a semnalelor acustice.

Activarea / dezactivarea semnalelor acustice.

Semnalele acustice pot fi dezactivate / activate ținând apăsată tastele (23) și (26) timp de trei secunde; tasta (23) clipește de trei ori, indicând memorarea setării.

Setarea durității apei.

Aparatul este setat din fabrică la "Nivel de apă dură". Aparatul poate fi, de asemenea, setat în funcție de duritatea reală a apei în diferite regiuni pentru o detartrare mai puțin frecventă.

Dacă nu cunoașteți duritatea apei, utilizați banda de testare furnizată (21) și urmați instrucțiunile de mai jos.

- Scoateți banda reactivă furnizată din ambalaj.
- Scufundați complet banda într-un pahar cu apă timp de aproximativ o secundă.
- Scoateți banda din apă și agitați-o ușor. Citiți rezultatele după aproximativ un minut.

Dacă pe bandă apar 5 dungi albastre, selectați setările "apă moale".

Dacă pe bandă apar 1 sau 2 dungi roz, selectați setările "apă medie".

Dacă pe bandă apar 3, 4 sau 5 dungi roz, selectați setările "apă dură".

- Pentru a deschide setările privind duritatea apei, apăsați simultan și mențineți apăsată tastele (22) și (26) timp de cel puțin 3 secunde, LED-urile (27), (28), (29) vor clipi simultan.



- Alegeți duritatea apei, referindu-vă la tabelul următor, apăsând tasta (22), LED-ul referitor la duritatea selectată se aprinde constant, celelalte se sting.

Led	Duritate
 27	Moale
 28	Mediu
 29	Greu

- Pentru a memora duritatea selectată, apăsați simultan tastele (22) și (26) timp de cel puțin 3 secunde sau nu apăsați nicio tastă timp de 15 secunde.



Pentru a prelungi funcționarea aparatului și a păstra aroma și gustul cafelei, se recomandă utilizarea filtrului de dedurizare Smeg (opțional, nu este furnizat). Pentru instalare și funcționare, urmați instrucțiunile care însoțesc accesoriul. Odată instalat, setați nivelul de duritate a apei la "Soft" urmând instrucțiunile din paragraful anterior.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE (Fig. B-D-E-F-G-I)



Utilizare incorectă Risc de deteriorare a suprafețelor.

- Nu utilizați jeturi de abur pentru a curăța aparatul de cafea.
- Nu utilizați produse de curățare care conțin clor, amoniac sau înălbitor pe piese cu finisaje metalice (de exemplu, anodizate, nichelate sau cromate).
- Nu utilizați detergenți abrazivi sau corozivi (de exemplu, produse sub formă de pudră, produse de îndepărtare a petelor și produse de curățat metalice).
- Nu utilizați materiale aspre sau abrazive sau raclete metalice ascuțite.

Clătire automată

După distribuirea unei băuturi cu cafea sau a unei băuturi cu lapte, aparatul clătește automat duza distribuitorului (11) înainte de a porni off.



Pentru a facilita operațiunile de curățare, este posibilă scanarea codului QR situat în interiorul ușii de serviciu, care deschide o secțiune web specifică dedicată curățării și instalării (fig. I).

Clătire manuală

- Asigurați-vă că programul *Alb* este selectat cu tastele (22), (23), (24), (25) iluminate în alb.
- Cu aparatul gata de distribuție și cu tava de picurare montată, apăsați tastele (25) și (26) simultan timp de cel puțin 3 secunde: aparatul va clăti circuitul de cafea (dozatorul de cafea 11).



Curățare și întreținere

- La sfârșitul ciclului de spălare, tastele se aprind constant.

Curățarea corpului mașinii

Pentru o bună conservare a suprafețelor exterioare, este necesar să le curățați regulat la sfârșitul fiecărei utilizări, după ce le-ați lăsat să se răcească. Se curăță cu o cârpă moale umezită cu



Nu scufundați niciodată corpul mașinii (1) în apă sau alte lichide.



Lăsați mașina să se răcească înainte de curățare.



Utilizați peria furnizată pentru a curăța recipientul gol pentru boabe de cafea (3), îndepărtând orice boabe sau reziduuri.



Curățați întotdeauna când mașina este oprită.

Curățenie generală

Pentru a asigura buna funcționare a aparatului, pe lângă calitatea optimă a băuturilor, se recomandă efectuarea unor operațiuni zilnice de curățare simplă, cum ar fi curățarea tăvii (13), a tăvii de picurare (14, 15) și a recipientului pentru reziduuri (12).

De asemenea, vă recomandăm să curățați în mod regulat unele componente specifice ale aparatului, cum ar fi grupul de preparare (17) sau rezervorul de apă (5). Vă rugăm să consultați paragrafele specifice pentru instrucțiuni de curățare.

Curățarea tăvii de picurare (14, 15)

Tava de picurare (14) prevede o tavă internă (15) în interiorul acestuia, care este echipat cu un flotor roșu (33) care iese din suportul de cană (16) imediat ce nivelul maxim de lichid este depășit.

- Tava internă (15) poate fi spălată în mașina de spălat vase.

- Curățați tava (14) și grila (16) în apă curentă cu detergent neutru pentru vase.
- Uscați componentele și reasamblați-le în mașină.



Nu spălați componentele în mașina de spălat vase, cu excepția tăvii interne (15).



Vă recomandăm să curățați zilnic tava de picurare externă.

Curățarea recipientului pentru zaț de cafea (12) și tava de picurare (13)



Goliți întotdeauna recipientul cu zaț de cafea cu aparatul pornit. Aceasta este singura modalitate de resetare a contorului de zaț de cafea. Contorul se resetează la cel puțin 15 secunde după deschiderea diferitelor componente și a LED-ului (29) clipește.

• Scoateți tava (14, 15).

- Scoateți recipientul pentru reziduuri (12) cu tava sa (13) trăgându-l spre exterior.
- Goliți zațul de cafea din recipient (12).
- Curățați recipientul (12) și tava (13) în apă curentă cu detergent de vase neutru.
- Uscați temeinic componentele și remontați-le pe mașină.



Când se golește recipientul pentru pământ, aveți grijă să goliți și tava de scurgere (13) de eventualele reziduuri.



Se recomandă curățarea zilnică a recipientului pentru zaț de cafea (12) și a tăvii de picurare (13).

Este absolut normal să găsiți reziduuri de apă în tavă. Curățați și uscați.

Curățarea rezervorului de apă (5)

- Scoateți capacul (4) și scoateți rezervorul (5) din aparat folosind mânerul corespunzător.
- Curățați rezervorul (5) în apă curentă cu detergent de vase neutru și remontați-l în mașină.



Prezența calcarului în interiorul rezervorului poate cauza funcționarea defectuoasă a aparatului. Asigurați-vă că rezervorul este întotdeauna curat și fără pete de calcar.

Curățarea grupului de preparare a berii (17)



Vă recomandăm să curățați grupul de fierbere cel puțin o dată pe săptămână.

- Aparatul de cafea indică momentul în care este recomandată curățarea grupului de preparare (LED 30 aprins constant).
- Cu mașina pornită, apăsați partea inferioară a ușii (8) până când aceasta se eliberează și glisați-o din partea superioară.
- Apăsați cele două cleme de eliberare (34) situate pe părțile laterale ale infuzorului (17) și scoateți-l din aparat (Fig. I).
- Spălați grupul de fierbere (17) cu apă curentă și uscați-l.
- Curățați temeinic carcasa și conducta, folosind peria de curățare (19) furnizată, ca în figura I.
- Uscați bine înainte de a monta din nou diferitele componente.
- Montați din nou ușa de serviciu (8), asigurându-vă că aceasta este poziționată corect.



Deschideți ușa și curățați unitatea de preparare în timp ce aparatul este pornit. Aceasta este singura modalitate de resetare a contorului.

Contorul se resetează la cel puțin 10 secunde după deschiderea diferitelor componente, iar LED-ul 30 se stinge.



Vă recomandăm să executați un ciclu manual de curățare a circuitului ori de câte ori se efectuează această operațiune.

Vă rugăm să consultați paragraful "Clătire manuală" pentru acest motiv.



Nu spălați grupul de preparare în mașina de spălat vase pentru a nu-l deteriora permanent.



În compartimentul grupului de preparare pot fi găsite reziduuri de praf de cafea. Vă recomandăm o curățare temeinică ori de câte ori curățați grupul de preparare. Utilizați peria furnizată pentru a îndepărta orice reziduu din compartimentul grupului de preparare.



Uscați toate componentele și piesele interne folosind o cârpă uscată înainte de a închide ușa înaintea utilizării.

- Îndepărtați partea inferioară (35) a baghetei de abur prin rotirea acesteia în sens antiorar pentru a o elibera, apoi trageți-o în jos.
- Utilizați acul de curățare furnizat (20) pentru a îndepărta orice incrustații de la ieșirea aburului.
- Curățați cu apă curentă și remontați totul în ordine inversă.



Curățare și întreținere

Decalcifiere



Înainte de a efectua ciclul de detartrare, îndepărtați eventualele filtre de dedurizare din interiorul rezervorului.

Aparatul de cafea semnalează când este necesar să se efectueze un ciclu de detartrare în funcție de duritatea apei setată (Pentru setarea durității apei, consultați paragraful "Setarea durității apei").

Dacă LED-ul (31) se aprinde constant, înseamnă că este necesar un ciclu de detartrare, pentru a nu altera gustul cafelei și a nu deteriora aparatul. Cu toate acestea, cafeaua și alte băuturi pot continua să fie distribuite pentru un număr limitat de cicluri.

Dacă LED-ul (31) clipește, înseamnă că este obligatoriu un ciclu de detartrare pentru a continua distribuirea băuturilor.

Pentru a efectua un ciclu de detartrare, procedați după cum urmează:

- Puneți un recipient cu o capacitate de cel puțin 1,4 l sub dozator (11) și gura de abur (18).
- Asigurați-vă că este selectat programul *Alb* cu taste iluminate în alb.
- Umpleți rezervorul (5), până la nivelul "MAX", cu o soluție de apă și detartrant în dozele recomandate de producător.
- Cu aparatul pregătit pentru utilizare, apăsați simultan tastele (26) și (24) timp de cel puțin 3 secunde. Tasta (24) clipește cu o lumină portocalie, iar LED-ul (31) are o lumină fixă pe întreaga durată a ciclului de detartrare.
- Rămâneți în apropierea aparatului pe întreaga durată a ciclului de detartrare, deoarece este posibil să vi se ceară, de exemplu, să umpleți rezervorul (5). Întregul ciclu durează aproximativ 30 de minute.
- În timpul ciclului de detartrare, aparatul va lua câteva pauze pentru a permite detartrantului să acționeze eficient. Așteptați sfârșitul ciclului.
- Ciclu de detartrare se încheie atunci când nu există

mai multă soluție în rezervor (5), tasta (24) devine albă, iar LED-urile (27) și (31) rămân aprinse.

- Turnați apă curată în rezervor (5) până la nivelul "MAX" pentru a efectua ciclul de clătire, apoi apăsați butonul (24) pentru a începe ciclul de clătire, butonul (27) clipește și LED-ul (31) se aprinde constant pe întreaga durată a ciclului de spălare.
- Ciclu de clătire se încheie atunci când tastele se aprind în alb.



Dacă la sfârșitul detartrării tasta (26) clipește în alb și ledul (31) se aprinde fix, înseamnă că este necesar să efectuați un nou ciclu de detartrare deoarece cantitatea de soluție de detartrare care a fost utilizat a fost insuficient pentru o curățare completă.



Pericol de vătămare corporală.

- Detartrantul conține acizi care pot irita pielea și ochii.
- Respectați cu strictețe instrucțiunile producătorului și avertismentele de siguranță de pe ambalaj în caz de contact cu pielea sau cu ochii.
- Utilizați produse de detartrare recomandate de Smeg pentru a preveni deteriorarea aparatului de cafea.



Orice altă reparație trebuie efectuată de un reprezentant de service autorizat.



Procedura "Sistem gol"

Procedura "Goliți sistemul" este recomandată înainte de perioade lungi de neutilizare și înainte de consultarea unui responsabil cu întreținerea.

- Activați procedura ținând apăsată simultan tasta (22) și tasta (25) timp de trei secunde, tasta (23) și tasta (25) clipește simultan.
- Întreaga cantitate de apă din rezervor este evacuată prin circuitul de cafea și prin gura de evacuare a aburului.
- Pompa continuă să funcționeze, chiar și intermitent, pentru a goli și circuitele interne de apă.
- La sfârșitul procedurii, aparatul se oprește.



Procedura de golire a sistemului durează câteva minute și cicluri de pornire-oprire. Nu opriți mașina până la finalizarea procedurii.

Ce să faceți dacă.....

Problema	Cauze posibile	Soluție
Aparatul nu pornește.	Ștecherul nu este conectat.	Conectați fișa.
	Ștecherul nu este conectat complet.	Conectați complet ștecherul la aparat.
	Butonul ON-OFF (9) nu este apăsat.	Apăsați butonul pentru a porni mașina.
	Butonul ON-OFF (9) nu funcționează.	Contactați un centru de service autorizat.
Aparatul este pornit, dar nu funcționează.	Alarmă de rezervor gol sau lipsă (LED 27 aprins).	Asigurați-vă că rezervorul este asamblat corect sau umpleți-l cu apă sau clătiți-l pentru a îndepărta orice reziduuri de calcar.
	Nu există alarmă de cafea (LED 28 aprins).	Se toarnă boabele de cafea în recipientul corespunzător.
	Alarmă rezervor de pământ (LED 29 aprins).	Goliți recipientul pentru reziduuri. Notă: se golește prin scoaterea sertarului timp de cel puțin 15 secunde cu aparatul pornit. Alarma 29 clipește pentru a indica faptul că contorul a fost resetat corect.
	Alarmă rezervor de sol (LED 29 intermitent).	Recipientul pentru pământ nu este asamblat corect sau lipsește tava de picurare internă. Reasamblați componentele.
	Alarmă generică (LED 30 intermitent).	Asigurați-vă că grupul de preparare a berii este asamblat corect și că ușa este închisă.
	Alarmă generică (LED 30 aprins).	Deschideți ușa de acces, scoateți unitatea de preparare a berii, verificați și curățați zona de mișcare. Dacă problema persistă, contactați un centru de service autorizat.
	Alarma de detartrare obligatorie activată (LED-ul 31 clipește).	Rulați un ciclu de detartrare.
Mașina se oprește în timpul distribuiri.	Rezervor scos în timpul distribuiri sau apă sub pragul minim.	Asigurați-vă că rezervorul este asamblat corect sau umpleți-l cu apă.
	Ușa laterală a fost deschisă în timpul distribuiri.	Închideți din nou ușa laterală.
Alarma 27 nu este pornită, dar apa lipsește.	Citire incorectă a apei din rezervor din cauza calcarului din interiorul rezervorului.	Curățați temeinic și remontați rezervorul. Executați un ciclu de detartrare, dacă este necesar.
	Apă turnată eronat în golul rezervorului.	Scoateți rezervorul și uscați bine compartimentul acestuia.

Probleme	Cauze posibile	Rezolvare
Cafeaua nu este fierbinte.	Cupele nu au fost preîncălzite.	Încălziți cupele clătindu-le cu apă caldă (Notă: funcția de apă caldă poate fi utilizată).
Cafeaua este slabă sau cu puțină smântână.	Cafeaua este măcinată prea grosolan.	Rotiți butonul contra-în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge rășnițele de cafea. Avertisment: pentru a evita deteriorarea mașinii, vă recomandăm insistent să rotiți butonul atunci când mașina este în faza de măcinare.
	Dispensare atunci când nu mai sunt boabe.	Umpleți recipientul pentru boabe și distribuiți din nou cafea.
Cafeaua se distribuie lent sau în picături.	Cafea măcinată prea fin.	Rotiți butonul în sensul acelor săbiți rășnițele de cafea. Nota: unele amestecuri de măcinare mai dură decât altele. Pentru a evita deteriorarea mașinii, măcinarea fiind sigur reglată, pentru a roti butonul atunci când polizoarele sunt în funcțiune.
	Dispenser înfundat. Curățați	manual conform indicațiilor în paragraful "Curățare și întreținere".
Un ciclu de detartrare a fost finalizat de aparatul nu funcționează.	Ciclul nu a fost finalizat.	Asigurați-vă că ciclul și clătirea ulterioară sunt finalizate. După primul ciclu, aparatul necesită un ciclu de clătire. Urmați instrucțiunile în paragraful "Curățare și întreținere".
	Rezervorul nu a fost umplut la nivelul maxim în timpul ciclului de detartrare sau în timpul următorului ciclu de clătire.	Umpleți rezervorul, având grijă să goliți recipientul de sub dozator. Apăsăți din nou tasta 24 pentru a continua.
Mașina nu se oprește.	LED-ul 27 este aprins, apă în rezervor există	Umpleți rezervorul pentru a lăsa executat ciclul de clătire finală.
Aparatul a emis două semnale sonore și cele două butoane LED s-au stins.	Problema generală a mașinii.	Contactați un service autorizat centru.
Sertar blocat.	Utilizarea incorectă a mașinii.	Opriti și porniti aparatul pentru a reduce piesele interne la pozitia corectă.

Probleme	Cauze posibile	Rezolvare
Toate butoanele clipeșc simultan.	Eroare circuit hidraulic. Asigurați-vă că există apă	în rezervor și așteptați resetarea circuitului. Mașina revine automat la poziția inițială. Dacă problema persistă, contactați un centru de service autorizat.
Aparatul nu distribuie abur.	Funcția de abur nu a fost pornit corect. Aparatul nu a atins temperatura de distribuire a aburului.	Urmați instrucțiunile la paragraful "Abur" din manual. Așteptați până când se atinge temperatura, indicată de tasta 25 aprinsă constant.
Spumare insuficientă.	Bagheta de abur este murdară.	Curățați temeinic aburul bagheta de îndepărtare a depozitelor, urmând instrucțiunile din manual. Notă: calitatea spumei, de asemenea, depinde de tipul de lapte utilizat.
Contactați asistența tehnică locală dacă problema nu este rezolvată sau în cazul altor tipuri de defecțiuni.		
		